



M-504 电子身份识别器

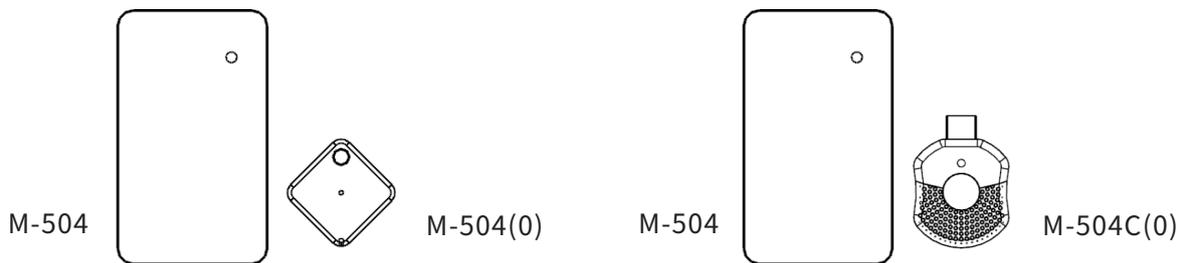


1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概况

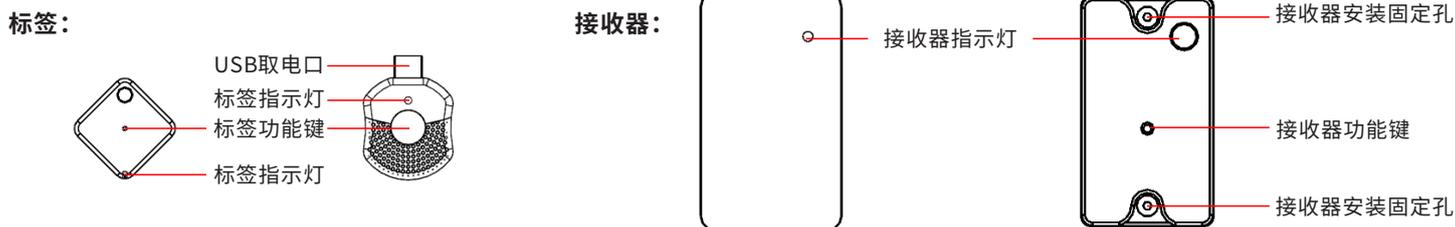

3 产品尺寸

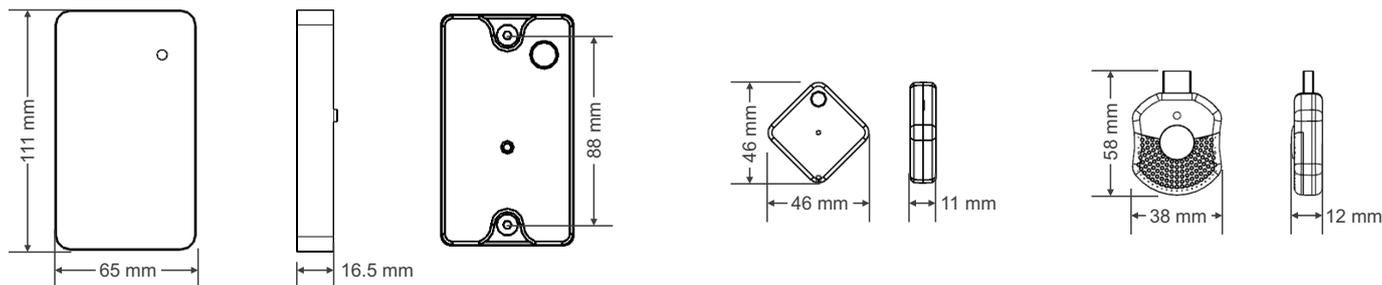

4 安装说明

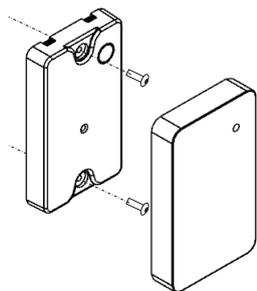

- 接收器：**
- 1.用螺丝刀在接收器底面的缺口位置将外壳撬开。
 - 2.在门头上方需要安装接收器的位置，按照尺寸图开出两个安装固定孔和一个过线孔。
 - 3.用螺丝包中的螺丝固定好接收器。
 - 4.用附带的配线从开好的过线孔穿接好，穿线时注意不要划破线皮。
 - 5.调试好后，扣紧面盖。


- 标签：**
- M-504(0)：拧下螺丝，用螺丝刀在侧面的缺口位置将外壳撬开，安装电池后扣好拧紧螺丝。
 - M-504C(0)：插入叉车或机器人的USB插口即可。

! 请勿将接收器安装在金属表面，或置于金属挡片后，否则会影响感应范围。

5 指示灯及接线说明

	红灯常亮	红灯闪烁	蓝灯常亮
接收器	待机状态	接收到没有配对的标签信号	接收到已配对的标签信号并输出开门信号
标签	红灯闪烁		
	接收到接收器的感应信号并发射开门信号		

接线说明

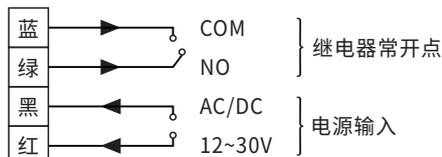

6 功能说明

1. 学习方法

短按接收器功能键，接收器指示灯由红灯亮转为蓝灯常亮，5秒内短按标签功能键，接收器蓝灯闪烁3次，即学习配对成功。



2. 删除方法

长按接收器功能键直到接收器蓝灯快闪(注意：长按约5秒蓝灯慢闪，长按约10秒蓝灯快闪)，松手，蓝灯常亮，等待蓝灯转为红灯，即删除成功。

3. 感应距离设置

标签感应距离共有三档，一档感应距离约为1米，二档感应距离约为3米，三档感应距离约为5米。

长按标签功能键，标签指示灯闪烁一次、闪烁两次、闪烁三次、闪烁一次...如此循环。当标签指示灯闪烁一次后松手即设置为一档，闪烁两次后松手即设置为二档，闪烁三次后松手即设置为三档。

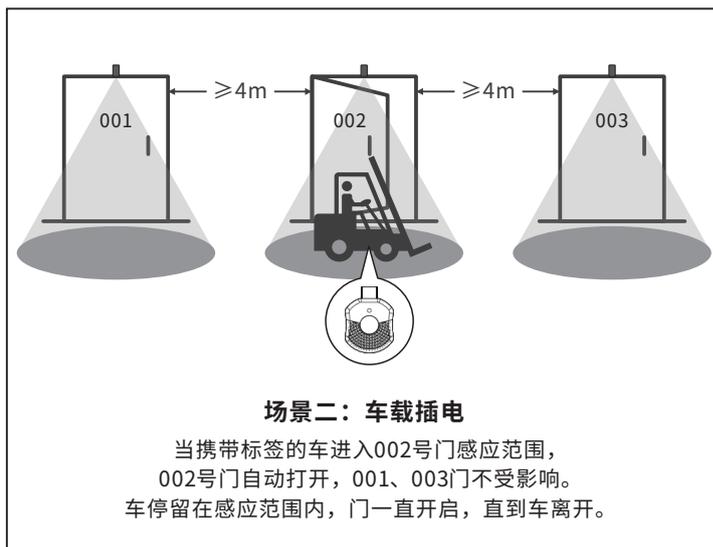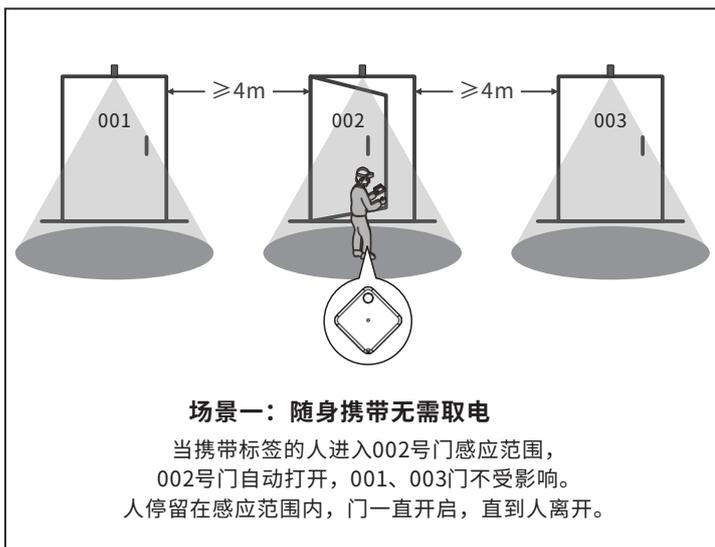

当相邻两门距离小于4米，且出现标签感应不开门时，可尝试将标签感应距离调小。

7 技术参数

接收器	标签
门禁授权：对码学习	供电电源[504(0)]：3V(CR2032纽扣电池)
相邻门最小间距：4米	供电电源[504C(0)]：5V
标签配对最大数量：300个	待机电流：10μA
输出信号：COM, NO, 干接点	发射电流：2mA
输出延时：2.5秒	感应范围：三档可调(1米、3米、5米)
供电电源：AC/DC 12~30V	外观尺寸[504(0)]：46(L)x46(W)x11(H)mm
工作电流：动作 143mA，静态 125mA	外观尺寸[504C(0)]：58(L)x38(W)x12(H)mm
外观尺寸：111(L)x65(W)x16.5(H)mm	

8 包装清单

序号	名称	数量	备注
1	接收器	1个	
2	4PIN配线	1条	165mm
3	螺丝包	1包	
4	操作指南	1份	
5	标签	选配	