

操作指南

Make your choice...

M-518C 车载电子标签






1 安全指示



非常感谢您购买本产品,为正确使用本产品,请您在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概览

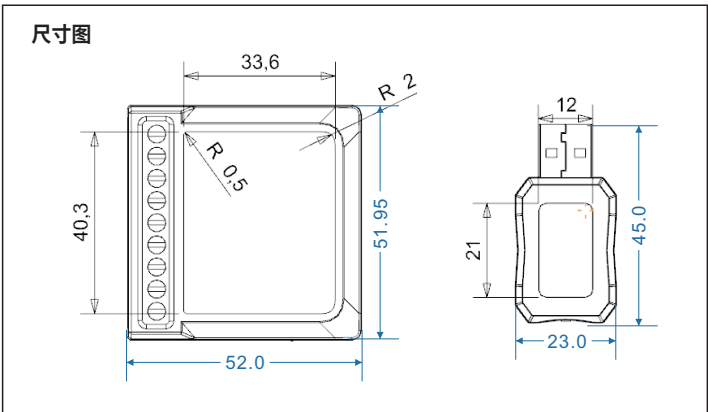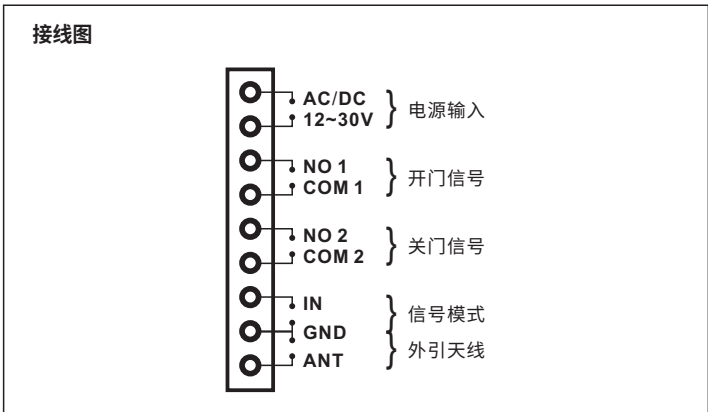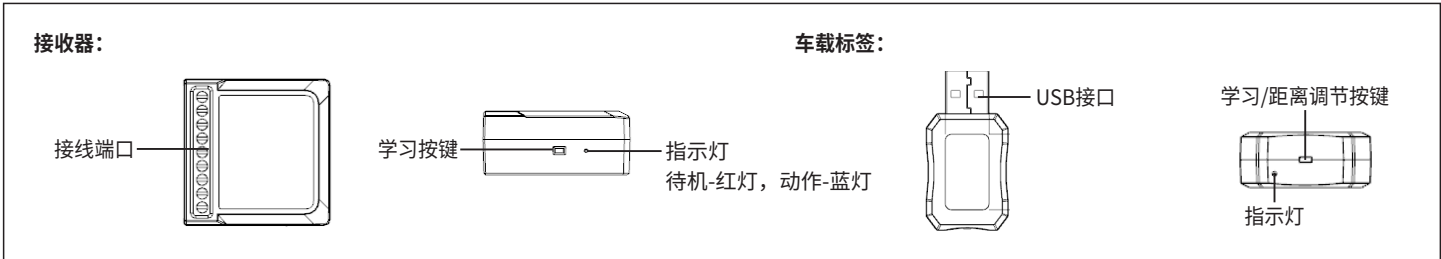

3 产品使用说明


(1)汽车驶向自动门

a.汽车没有进入响应距离内,自动门仍处于关门状态; b.汽车进入响应距离内,自动门打开。



(2)汽车驶离自动门

c.汽车还没有离开响应距离内,自动门还处于开启状态; d.汽车离开了响应距离内自动门关闭。



4 产品功能操作说明

1.接收器学习车载标签ID


a. 短按接收器的学习按键, 蓝灯亮; b. 短按车载标签; c. 接收器蓝灯闪烁, 即学习成功。(注: 接收器可存储300个ID)

2.接收器删除车载标签ID

长按接收器的学习按键约5秒,接收器蓝色指示灯快速闪烁,即可删除所有车载标签ID。

3.调节车载标签和接收器的感应距离

感应距离可分为3档/6档, 调节方式如下: 长按车载标签按键约3秒, 指示灯常亮后松开手, 即进入感应距离调节模式, 3秒内再短按按键, 效果如右图所示。无操作下, 等待3秒, 即可自动退回工作模式。

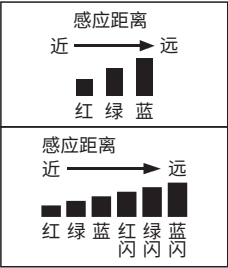

4.接收器输出信号说明

1)开门信号保持模式

持续收到车载标签指令, 开门信号保持输出, 直到车载标签指令消失, 输出1秒关门信号。

NO 1

COM 1

NO 2

COM 2

IN

GND

} 开门信号

} 关门信号

} 接线方式(断开)

2)开门信号点动模式

持续收到车载标签指令, 开门信号输出1秒, 直到车载标签指令消失, 输出1秒关门信号。

NO 1

COM 1

NO 2

COM 2

IN

GND

} 开门信号

} 关门信号

} 接线方式(短接)

5.三档标签和六档标签的区别

三档标签感应距离较远, 适用于汽车;
六档标签感应距离可调范围大, 汽车或AGV小车等均可用。

5 技术参数

接收器:	
供电电源	DC/AC 12~30V
静态电流	33mA(DC12V电源)
动态电流	72mA(DC12V电源)
外观尺寸	51.95(L)x52(W)x22.5(H)mm
车载标签:	
供电电源	DC 5V (USB接口供电)
静态电流	13mA
动作电流	13mA
有效感应距离	15m
外观尺寸	45(L)x23(W)x9.6(H)mm

6 包装清单

序号	名称	数量	备注
1	车载电子标签	1	
2	车载电子标签接收器	1	
3	3m胶	1	
4	说明书	1	