

操作指南

Make your choice...

M-204P 电梯微波感应器



1 安全指示



此装置必须使用带保护的安全绝缘低电压。所有调节和维修工作必须由专业工程安装商进行。

2 产品概览



灵敏度调节旋钮

连接线

指示灯


(上电红灯闪烁，待机红灯灭，工作红灯亮)






安装固定
螺丝孔

感应面

安装定位孔
单位：mm

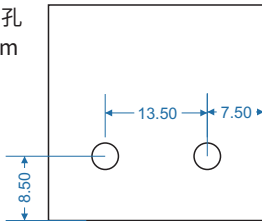

3 安装调节

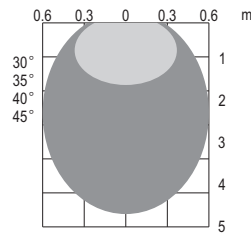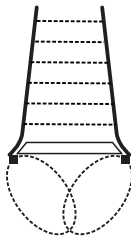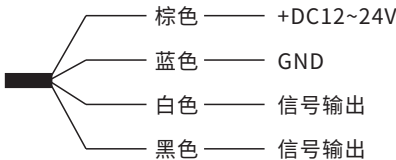

安装注意事项：

- 1.传感器要固定紧以防振动；
- 2.传感器不能直接置入金属面板之后；
- 3.检测区域内不能置有可移动或晃动物体；
- 4.检测区域内不能有荧光源存在。



顺时针调节距离变大，最大范围约1.5m*4.5m；
逆时针调节距离变小，最小范围约1m*1.5m。

4 技术参数

发射频率：	24.125GHz	待机电流：	45mA
发射功率：	<20dbm EIRP	动作电流：	59mA
发射频率密度：	<5mW/cm ²	输出接点：	常开(常闭可定制)
检测距离：	1.5~4.5米	输出接点容量：	12mA/50V
保持时间：	1秒	环境温度：	-20°C~55°C
检测模式：	单向运动	导线长度：	6米
电源：	DC12~24V	外观尺寸：	31(L)x28.5(W)x28.5(H)mm