

操作指南

M-209K 残疾人自动开关说明书


Make your choice.....



1 安全指示

▲ 此装置必须使用带保护的安全绝缘低电压。所有调节和维修工作必须由专业工程安装商进行。


2 产品概览

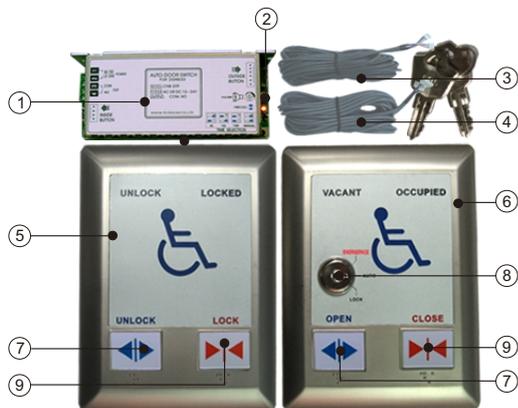

- ① 主控制器
- ② 音量调节
- ④ 7拼插线
- ⑤ 外面板
- ⑧ 功能切换按键

- ③ 6拼插线
- ⑥ 内面板
- ⑦ 开门按键
- ⑨ 关门按键

3 功能指示

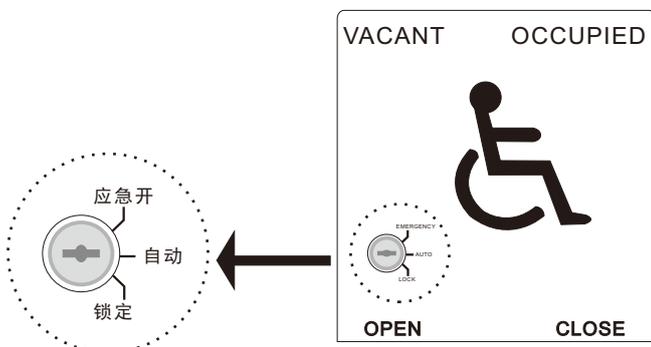

- 应急开**：内外呼叫面板不起作用，当使用却遇到困难时，可应急强行开门救助。
- 自动**：内外呼叫面板正常工作，系统处于正常自动运行状态。
- 锁定**：内外呼叫面板不起作用，系统锁定，门处于关闭状态，对外停止使用。

! 注意：用钥匙打开“应急开”或“锁定”后必须把钥匙转到正常使用位置，才能恢复到初始正常使用状态。

4 使用流程

- 残疾人洗手间自动门专用，大面板设计并配有语音提示。
- 正常待机，外面板显示“无人”
- 按下“开门”按键，自动门开启，同时有“开门请注意”语音提示。内面板显示“未上锁”，警示要关门；进入洗手间后按下内面板上的“锁门”按键门关闭，同时有“关门请注意”语音提示。此时外面板上的“使用中”指示灯亮起，并且内面板显示：“已上锁”。这种状态下，按下外面板任何键都会有“正在使用”语音提示，且门不会被打开，直到里面的人按下“开门”按键，门才会被打开，之后自动门会根据拨码的设置5秒，15秒，15分和手动进行自动关闭。并提示关门请注意。
- 存在检测：使用状态下用于检测使用人员状态如连续5分钟没检测到信号则强行开门并发警报信号，直到救助人员处理完后按下关门键取消警报。
- 紧急开关：当按下紧急开关时，自动门打开并发警报信号，直到复位紧急开关才取消警报。
- 通过应急开按钮，可方便对人员使用却遇到困难时进行救助。
- 通过锁定按钮可锁定系统，当工作人员下班后，使门处于安全关闭状态，对外停止使用。

5 产品组成部件



外面板 内面板 6、7拼插线 主控制器

6 输入输出接线图



7 构成及拨码设置方法

构成		设置方法	
品名	数量	ON	TIME
主控制器	1EA		5秒
外部开关	1EA		15秒
内部开关	1EA		15分
钥匙	2 EA		手动
7P 线	1 EA		
6P 线	1 EA		
螺丝包	8 EA		

8 技术指标及参数

工作电压	AC/DC 12~36V
开关控制器	142mm(长) × 58mm(宽) × 40mm(高)
面板尺寸	160mm(长) × 120mm(宽) × 15mm(高)